




Bruk av apparatet

Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

Sorter vasken etter tøysymbolene:

-  Følgende må ikke tørkes i tørketrommel
-  Kan tørkes i tørketrommel - ved lav tørketemperatur
-  Kan tørkes i tørketrommel

Sorter etter:

Tykkelse: hvis det er mer tøy enn man kan legge i tørketrommelen, må tøyet sorteres etter vekt (f. eks. tork håndklær og tynt undertøy hver for seg).

Tekstiltype: bomull (sengetøy); syntetiske tekstiler (lettstelt).

Tørkegrad: skaptørt, stryketørt osv.

Følgende må ikke tørkes i tørketrommel: ull, silke, nylonstrømper, ømfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. soveposer.

Forberede tøyet

Kontroller at alle festemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme. Pass på at det ikke ligger noen lighter i tøyet. Vreng plaggene.

Åpne døren

Trekk i dørhåndtaket.

Legge i tøyet

Legg vasken løst i trommelen slik at den tørker jevnt. Lukk luken.

Velge program

Velg ønsket tørkeprogram ved å vri på programvelgeren (se programoversikten).


Velge tilleggsfunksjoner (hvis tilgjengelige)

Velg ønsket tilleggsfunksjon ved å trykke på tilhørende knapp. Indikatorlampen over knappen vil lyse og vise at funksjonen er valgt. En raskt blinkende lampe viser om du har valgt feil funksjon (som ikke kan kombineres). Trykk på den aktuelle knappen på nytt hvis du vil avbryte tilleggsfunksjonen.

Starte tørketrommelen

Tørkeprogrammet settes i gang ved å trykke på **"Start (Pause)"**-knappen. Tilhørende indikatorlampe tennes.

Endring av programvalg: dersom programmet som ble valgt endres under tørkesyklusen, vil tørketrommelen stanse. Tørkeindikatorlampene blinker. For å sette i gang det nye programmet, trykker du om igjen på **"Start (Pause)"**-knappen.

Avbryte programmet: hvis du vil stanse tørketrommelen under tørkesyklusen, dreier du programvelgeren på **"Lufting"**  og trykker på **"Start (Pause)"**-knappen. Vent minst 5 minutter før du åpner døren for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles. Av sikkerhetshensyn avbrytes tørkesyklusen automatisk hvis du åpner døren. Hvis du vil starte igjen etter å ha åpnet døren, lukker du døren og trykker på **"Start (Pause)"**-knappen igjen.

Advarsel: stans aldri tørketrommelen før tørkesyklusen er avsluttet, med mindre alle plaggene tas ut rask og spres slik at de avgir varmen.

Programslutt - ta ut tøyet

Siste fasen i tørkesyklusen skjer uten varme (nedkjølingssyklus), for å sikre at plaggene temperatur senkes, slik at plaggene ikke blir skadet.

● End

● Slutt

● Antikrøll

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Slutt: ta tøyet ut av tørketrommelen. Tørkesyklusen er avsluttet og antikrøll-fasen er startet (aktivert).














Antikrøll: hvis tøyet ikke tas ut når tørkingen er ferdig, starter en antikrøll-syklus som varer maksimalt 60 minutter. Trommelen roterer med jevne mellomrom, slik at ikke vasken krøller seg

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **"0"**.

Rengjøring av lofilteret: åpne luken, løft opp lofilteret og ta det ut. Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene. Lukk lofilteret og skyv det forsiktig tilbake på plass.

Merk: bruk kun tilleggsmidler/plastgjenstander som uttrykkelig er ment for bruk i tørketrommel og skyll tøy som er blitt behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller tøy med flekker av vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Oversikt over programmer					Tilleggsfunksjoner		Omtrentlige tørketider (i minutter)		
Tekstiltype			Tøykvalitet	Tøymengde kg	Skånsom	Lydsignal	Meget vått tøy	Vått tøy	
Programmer / tørkenivåer									
Bomull		Normaltørt	Tykk vask med flere lag, slik som: frottehåndklær, kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, frottebadekåper.	Bomull eller lin varm /kulørt  Maks. 6 kg	3,0 6,0	X	X	85' 150'	70' 120'
		Skaptørt *	Liknende tøy som ikke skal strykes: kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, babyklær, T-skjorter, bomullsstrømper.		3,0 6,0	X	X	80' 130'	60' 110'
		Stryketørt *	Tøy som har behov for stryking: sengetøy, duker, kjøkkenhåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidstøy.		3,0 6,0	X	X	60' 110'	50' 85'
Blandings-tekstiler		Normaltørt	Tøy med tykke soner med flere lag: sengetøy og duker, vindjakker, anorakker, lakener.	Syntetisk, blandingskvaliteter eller lettstelt bomull (uten behov for stryking)  Maks. 3 kg	1,0 3,0	X	X	30' 65'	25' 50'
		Skaptørt *	Tøy som ikke har behov for å strykes: skjorter, bluser, T-skjorter, sportsklær.		1,0 3,0	X	X	25' 50'	20' 45'
		Stryketørt	Tøy som har behov for stryking: bukser, dresser, skjorter, skjørt, bluser.		1,0 3,0	X	X	20' 40'	15' 35'
Ømfintlig pluss		Skaptørt	Lav tørkeintensitet for ømfintlig tøy og tøy merket med  , slik som: bukser, dresser, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre, slik som polyamid, nylon, polyakryl osv.  Maks. 2,5 kg	2,5	X	X	70'	55'
Lufting	Klærne luftes i 30 minutter uten varme.				-	-	-	-	-
Tørketider	Fullstendig tørking (passer til alle tekstiltyper).			 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Testprogram iht. standarden EN 61121.

Hva du gjør hvis ...

...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen på korrekt vis:

Rengjør filteret etter hver syklus.



- Åpne døren.
- Trekk filteret oppover.
- Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene.
- Skyv filteret helt tilbake på plass.


En gang i året må luftslangen avmonteres og loet på innsiden fjernes.

...du ønsker å kontrollere tørketrommelen på egenhånd først:

(Dersom apparatet ikke fungerer som det skal, må du gå gjennom følgende punkter før du ringer etter service – se også det aktuelle kapittelet i bruksanvisningen).

Tørkingen tar for lang tid/ tøyet er ikke tørt nok.



- Har du valgt riktig tørkeprogram?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (var sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 1000 opm)?
- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er romtemperaturen for høy?
- Lyser indikatorlampene "Slutt" "End" og "Antikrøll" "  "?
- Tørkesyklusen er avsluttet og tøyet kan tas ut.
- Hvis ikke plaggene er tørre nok, velger du et ekstra program.

Tørketrommelen starter ikke (etter et strømbrudd må man alltid trykke på "Start (Pause)"-knappen).



- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkkontakten?
- Har det oppstått et strømbrudd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt et tørkeprogram?
- Har du trykket på "Start (Pause)"-knappen?

Indikatorlampen for lofilteret lyser.



- Er lofilteret rent?
- Er ventilasjonsslangen blokkert?
- Er den utvendige slangeadapteren blokkert?

Service

Dersom feilen vedvarer etter at du har utført kontrollene over eller dersom den oppstår igjen, må du slå av apparatet. Kontakt serviceavdelingen (se garantiseddelen).

Oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på den selvklebende typeplaten) på høyre side når døren er åpen.


SERVICE 0000 000 00000



AWZ 3467

Hurtigreferanse

N

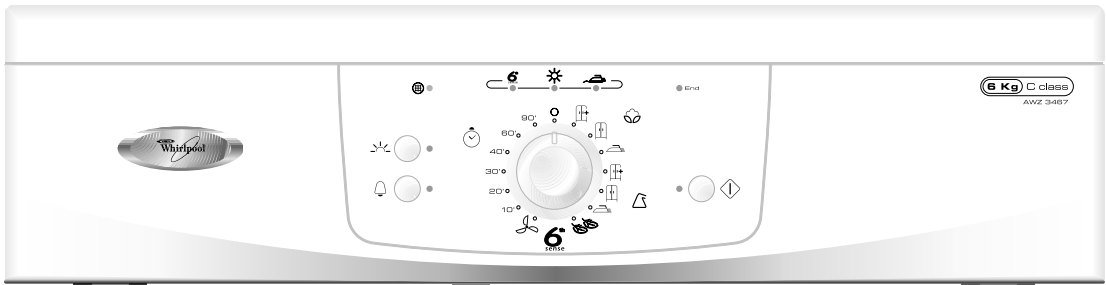

Programvelger

Tørkeprogrammet velges ved å vri på denne bryteren.



"Start (Pause)"-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen. Tørkeindikatorlampen blinker mens valget foretas og lyser uavbrutt under tørkingen.

Programsekvens



End

Over-tørkings-
beskyttelse

Tørking

Antikrøll

Programslutt

Tilleggsfunksjoner



Skånsom

Reduserer tørkeintensiteten (anbefales for ømfintlige plagg).

Indikatorlamper



Filter

Indikatorlampen lyser når filteret og/eller varmeutveksleren trenger rengjøring.
Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.



Overtørkingsbeskyttelse

Indikatorlampen lyser når man velger et program med fuktighetskontroll, for å vise at beskyttelsesfunksjonen er aktivert. Funksjonen er ikke aktivert i tidskontrollerte programmer 10', 20', 30', 40', 60', 90' og "Lufting" "L".



Lydsignal

Høres ved slutten av tørkingen i intervaller.